




Obsah soupravy 402

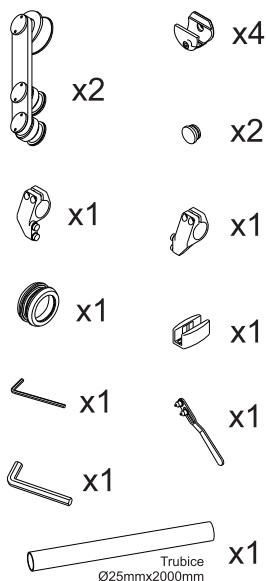

Potřebné nářadí

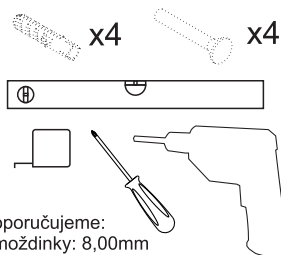


Doporučujeme:
 Hmoždinky: 8,00mm
 Šrouby se zápusť.
 hlavou 4,8x38mm eventuelně
 jiné podle stavu stěny

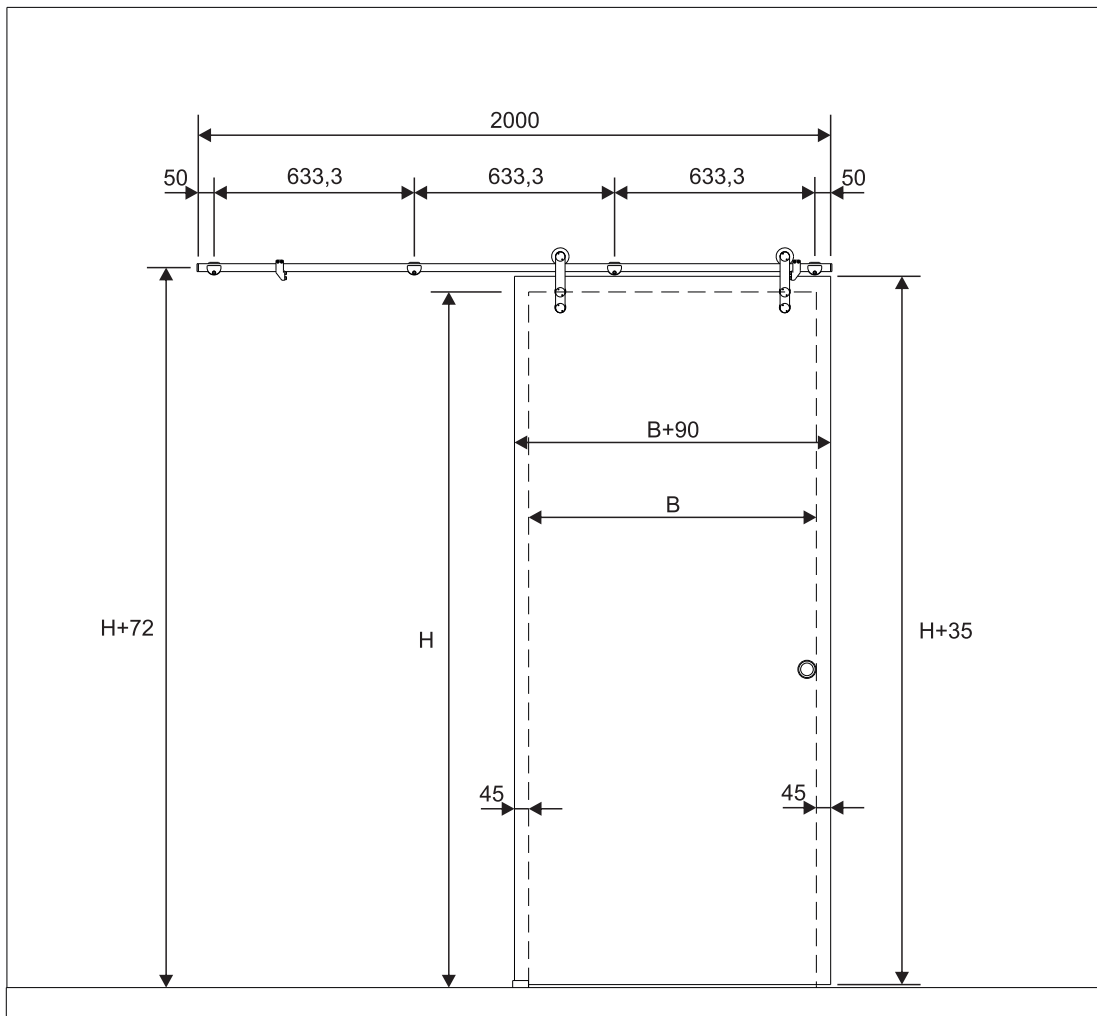


Údaje o rozměrech při zavřených dveřích

B=šířka stěnového otvoru
 H=výška stěnového otvoru

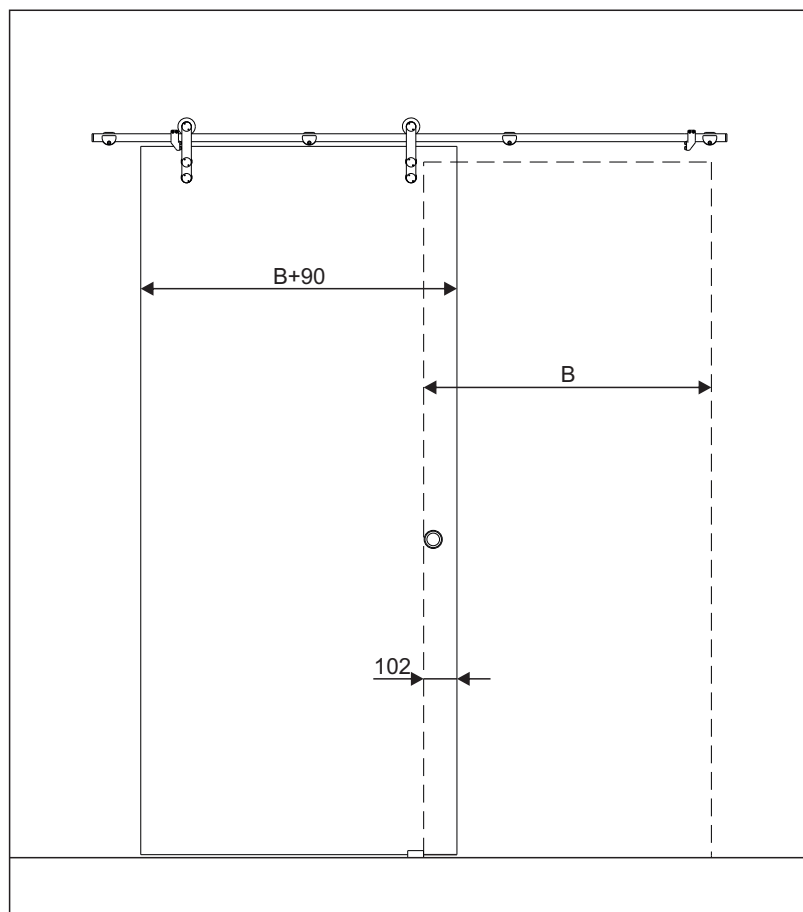


Údaje o rozměrech u otevřených dveří

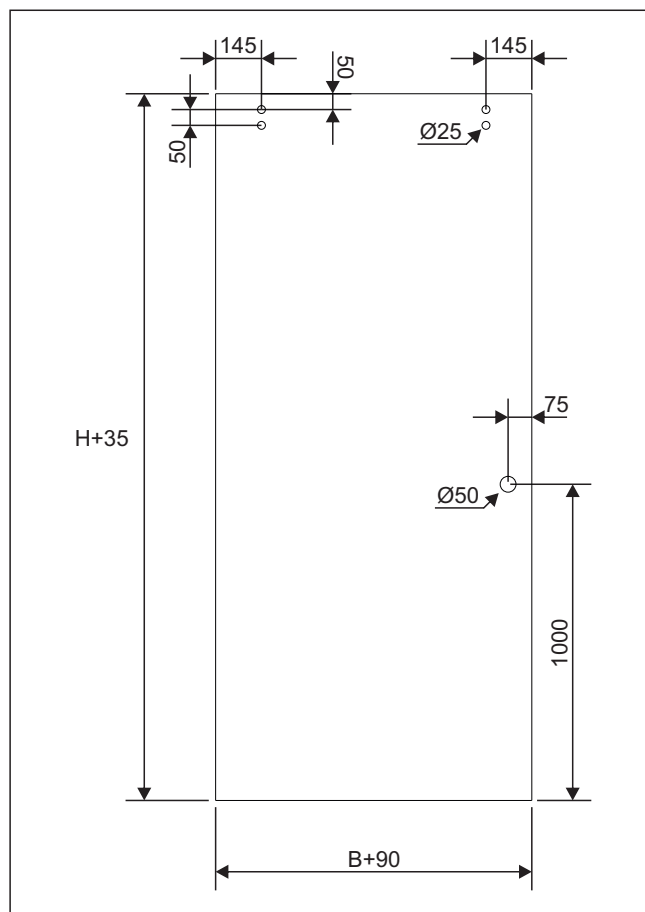


Údaje o rozměrech pro vrtání skla


Návod k montáži

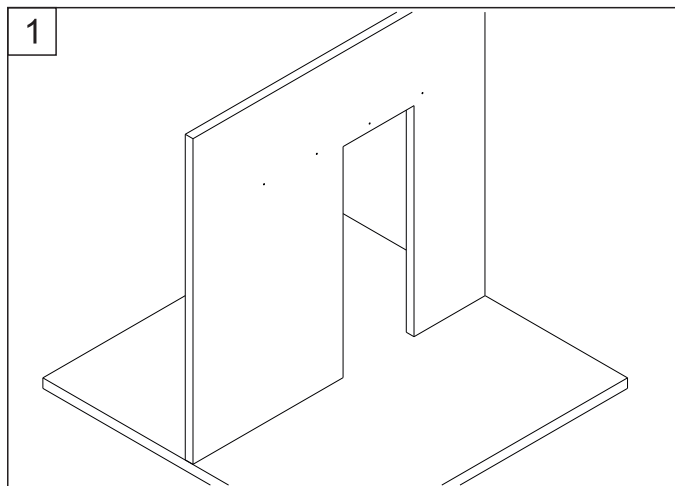


Označte si umístění (pozice) pro 4 stěnové držáky podle zobrazení a velikosti dveří. Vyrtejte odpovídající otvory do zdi. Vzdálenost mezi vyvrtanými otvory jistí upevnění skleněných dveří nesmí být větší 633,3mm.
(POZOR: Před vrtáním dejte pozor, aby nebyly narušeny elektrické nebo vodovodní rozvody)

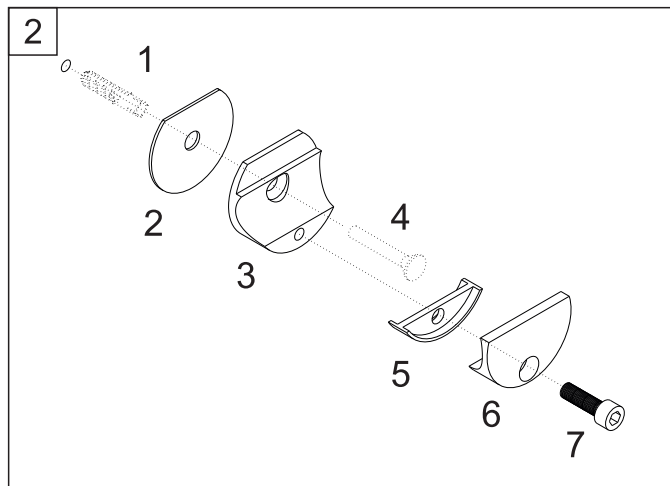


Nejprve je do zdi zastrčena vhodná hmoždinka (1) a následně je osazen, stěnový držák (3). Plastová kruhová podložka (2) je umístěna mezi stěnu a stěnový držák (3). Čelní krytku (6) lehce našroubujte (7) do stěnového držáku (6). Černý plastový mezikus (5) umístěte mezi stěnový držák (3) a krytku (6).
Hmoždinky a šrouby nejsou v soupravě obsaženy. viz. poznámka.

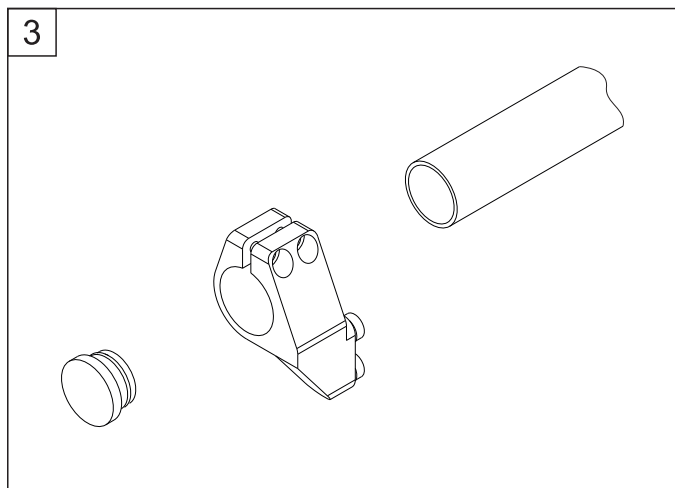


Koncové zářežky umístit na požadované místo na trubici. Drobné úpravy nastavení je možné provést i později. tím je zabráněno tomu, aby nedošlo nedopatřením ke spadnutí dveří z trubice.

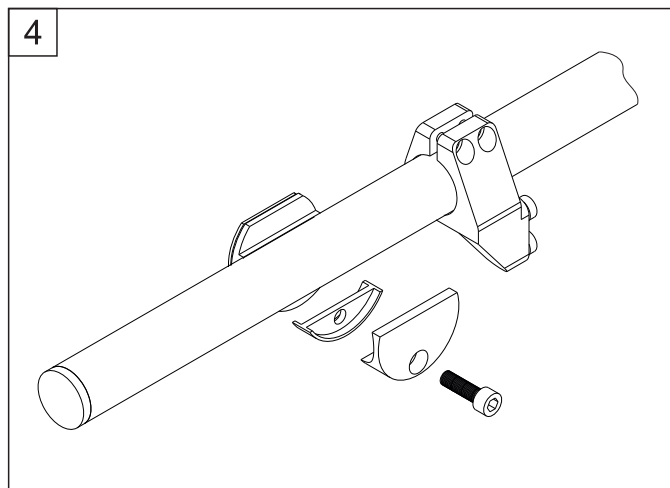

Nyní může být vodící trubice umístěna na stěnové držáky a fixována pomocí krytek.

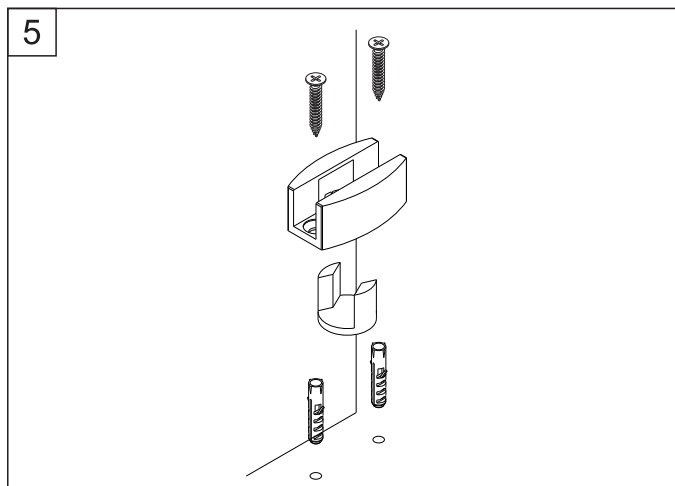


Přezkoušet tloušťku skla a do podlahového vedení namontovat odpovídající plastové vložky (5,8,10 nebo 12mm). Potom pomocí hmoždinek a šroubů svisle a centricky připevnit podlahové vedení pod vodící trubici. POZOR: Skleněné dveře (zavřené nebo otevřené) musejí být vždy umístěny v podlahovém vedení.

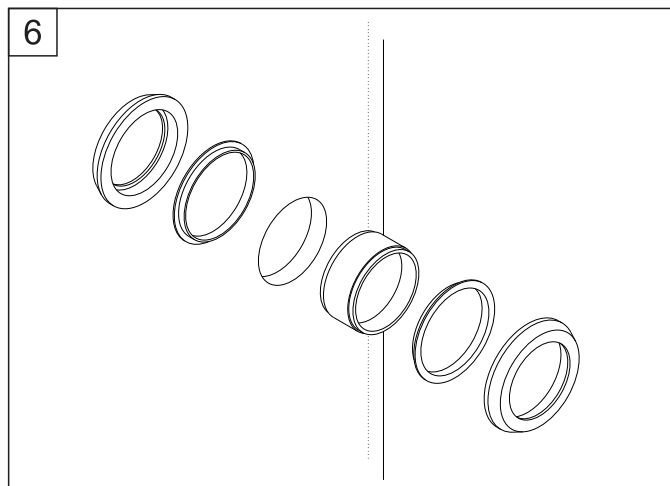


Sestavení mušlového madla viz. obrázek.


Návod k montáži

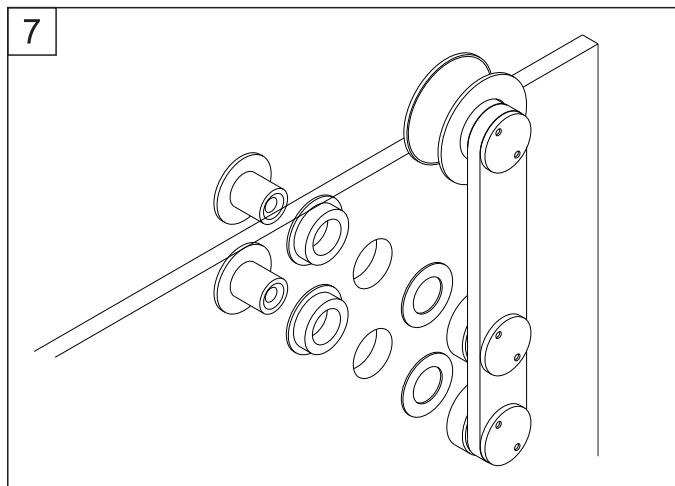


Připevnit pojezd na skleněné dveře. Vzepření pojezdu přitáhnout jen lehce, aby bylo možné ho později správně nastavit.

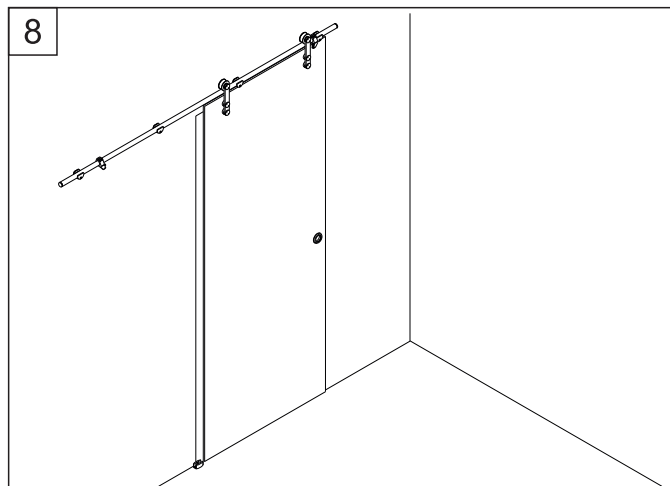


Dveře zavěsit na vodící trubici.

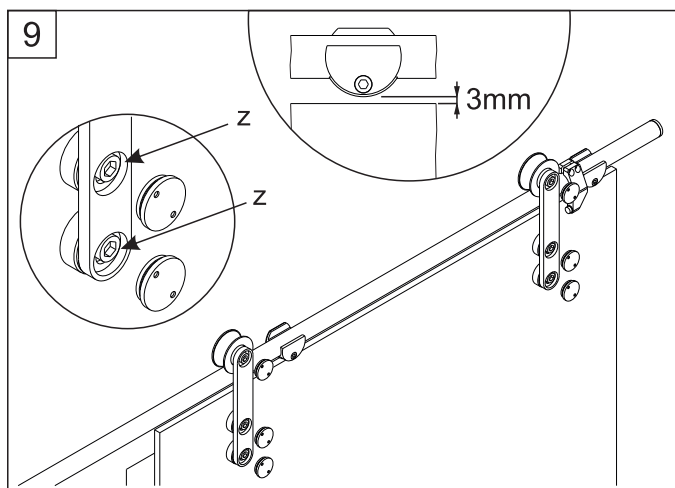

Dveře je možné nastavit na požadovanou výšku, pomocí imbusových šroubů, které jsou umístěny pod krytkami. Dodržujte odstup 3mm mezi černými plastovými mezikusy (5) a dveřmi, aby se zabránilo vykolejení.

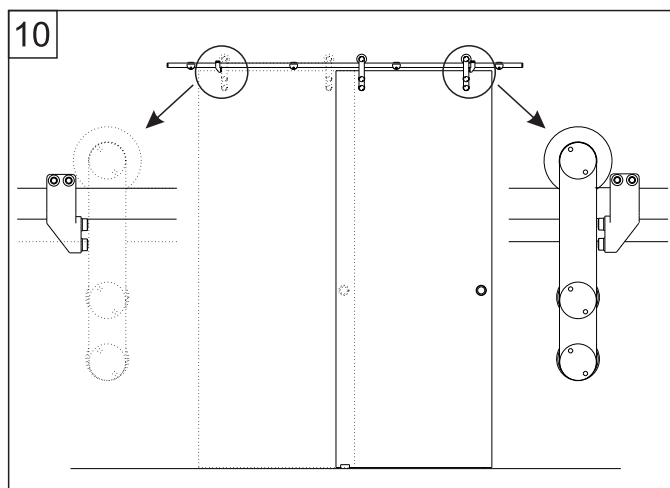


Nastavit koncové zarážky v zavřené a otevřené poloze.

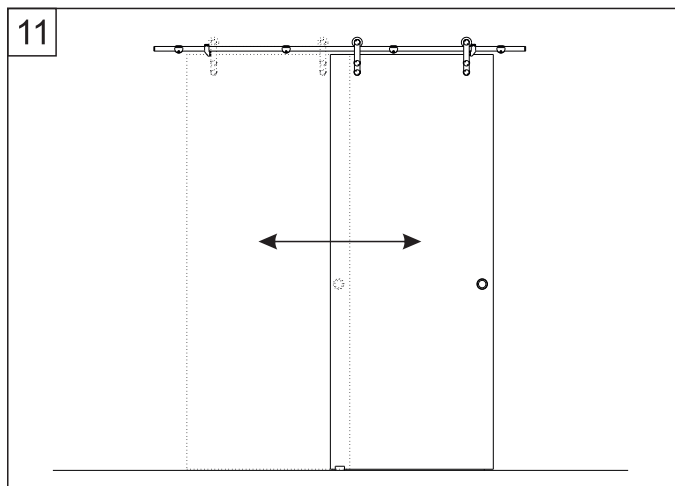

Nakonec opatrně přezkoušejte, jestli se skleněné dveře správně pohybují. Potom prověřte dotažení všech šroubů.

POZNÁMKA:

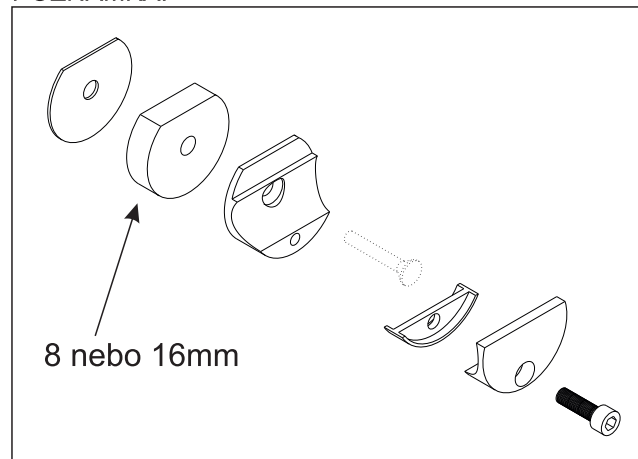

Může se stát, že je zapotřebí stěnový vymezovací kroužek k vyrovnání dveřního rámu nebo jiného strukturálního nebo dekorativního prvku. Tyto vymezovací kroužky mohou být dodány v tloušťkách 8mm nebo 16mm. **Nejsou součástí soupravy.**